

IGLO

ПРИЛОЖЕНИЕ



## Уважаемый автовладелец!

Обращаем Ваше внимание, что противоугонные устройства АВТОР не предназначены для самостоятельной установки.

Настоятельно рекомендуем производить монтаж и настройку приобретенного оборудования только в сертифицированных установочных центрах, полный перечень которых Вы можете найти на сайте <http://author-alarm.ru>.

версия 901.1  
nRF52

## СОДЕРЖАНИЕ

AUDI .....	4
BMW .....	8
CHEVROLET .....	11
CITROEN .....	12
FIAT .....	13
FORD .....	14
HAVAL .....	16
HONDA .....	17
HYUNDAI .....	18
INFINITI .....	22
JAGUAR .....	25
KIA .....	26
LADA .....	30
LAND ROVER .....	31
LEXUS .....	34
MAZDA .....	36
MERCEDES-BENZ .....	38
MINI .....	43
MITSUBISHI .....	44
NISSAN .....	45
OPEL .....	48
PEUGEOT .....	49
PORSCHE .....	50
RENAULT .....	51
SKODA .....	52
SUBARU .....	54
SUZUKI .....	55
TOYOTA .....	56
VOLKSWAGEN .....	60
VOLVO .....	64
Прочие модели .....	65
Настройка дополнительных опций .....	69
Особенности работы функции антиграбления на некоторых моделях .....	71

Кузов	8X	8V	B8	B9	B8 8T	F5	C6	C7	4G	D4	D4	
Модель	A1	A3	A4	A4 <sup>1</sup>	A4 allroad	A5	A5 <sup>1</sup>	A6	A6 <sup>2</sup>	A7 <sup>3</sup>	A8 2010-13	A8 2014-16
Шина CAN	двиг	салон	двиг	салон	двиг	двиг	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон
<b>Индикация</b>												
ABS	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Check-Engine	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-
Индикатор поворотников	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Индикатор дальнего света	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
<b>Управление настройками</b>												
Педаль газа	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-
<b>На руле</b>												
Vol+, Vol-, Mute	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Меню вверх, вниз, ОК	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Меню влево, вправо	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Back	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Громкая связь	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Подрулевые лепестки +/-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снежинка/звездочка	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разблокировка АКПП	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление экраном функций	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>Кнопки</b>												
ESP OFF	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
АС	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-
Эл. ручник вниз	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-
Климат ON/OFF	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кузов	8X	8V	B8	B9	B8 8T	F5	C6	C7	4G	D4	D4	
Модель	A1	A3	A4	A4 <sup>1</sup>	A4 allroad	A5	A5 <sup>1</sup>	A6	A6 <sup>2</sup>	A7 <sup>3</sup>	A8 2010-13	A8 2014-16
Шина CAN	двиг	салон	двиг	салон	двиг	двиг	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон
<b>Водительская дверь</b>												
Водительский стеклоподъемник	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Стеклоподъемники вверх	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Блокировка пассажирских стекол	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
<b>Дополнительно</b>												
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Память сидений: SET, 1, 2, OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0.5 сек.

<sup>2</sup> ВНИМАНИЕ! На а/м до 2016 года выпуска могут быть не доступны кнопки на руле.

<sup>3</sup> Для управления настройками используются: "дизель" - кнопка аварийной сигнализации, "бензин" - педаль газа.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 69).

Кузов				4L	4M	4M	8S		
Модель		Q3 <sup>1</sup>	Q5 2008-16	Q5 2017-18 <sup>2</sup>	Q5 2017-18 <sup>2</sup>	Q7	Q7 <sup>4</sup>	Q7 <sup>3,5</sup>	TT
Шина CAN	двиг	двиг	салон	мульти	двиг	салон	мульти	салон	TT
<b>Индикация</b>									
Check-Engine	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор поворотников	-	-	+	+	-	+	+	+	+
ABS	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<b>Управление настройками</b>									
Педали газа	-	+	-	-	+	+	-	-	-
<b>На руле</b>									
MODE	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Vol+, Vol-, Mute	-	-	-	+	-	+	+	+	+
Меню вверх, вниз, ОК	-	-	-	-	-	+	-	+	+
Меню влево, вправо	-	-	+	+	-	+	-	+	+
Back	-	-	+	+	-	+	+	-	-
Громкая связь	-	-	-	+	-	+	+	+	+
Подрулевые лепестки +/-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Снежинка/звездочка	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Разблокировка АКПП	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Управление экраном функций	-	-	-	+	-	-	+	+	+
<b>Кнопки</b>									
Cruise: RESUME	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Cruise: CANCEL, Speed+/-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
Cruise: SET, ON, LIM	-	-	-	+	-	-	+	-	-
ESP OFF	+	+	-	-	-	-	-	-	-
AC	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Эл. ручник вниз	+	+	-	-	-	-	+	-	-
Парковочный радар, Помощь при спуске, СТАРТ-СТОП	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Кузов				4L	4M	4M	8S		
Модель		Q3 <sup>1</sup>	Q5 2008-16	Q5 2017-18 <sup>2</sup>	Q5 2017-18 <sup>2</sup>	Q7	Q7 <sup>4</sup>	Q7 <sup>3,5</sup>	TT
Шина CAN	двиг	двиг	салон	мульти	двиг	салон	мульти	салон	TT
<b>Водительская дверь</b>									
Водительский стеклоподъемник	-	-	+	+	-	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	-	-	+	-	+	+
Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>Дополнительно</b>									
Легкое нажатие педали газа	+	+	-	-	-	-	-	-	-
TRIP RESET	-	-	-	-	+	-	-	-	-
TRIP UP/DOWN (торцевые на правом подрулевом переключателе)	-	-	-	-	+	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

**ВНИМАНИЕ!** При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

<sup>1</sup> Сервисная кнопка: легкое нажатие педали газа - для прошивки G500; ESP OFF - для прошивки Q7.

<sup>2</sup> **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0,5 сек.

<sup>3</sup> А также кнопки на руле: трек вперед/назад, возврат, поднять трубку, настройки ассистентов, NAV, VIEW, крайняя левая кнопка, открыть левое/правое подменю.

<sup>4</sup> Для а/м с бензиновым двигателем доступны все кнопки на руле. Для а/м с дизельным двигателем кнопки на руле: стрелки навигации вправо, влево, Вакс. **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0,5 сек.

<sup>5</sup> "Эл. ручник вниз" работает только при затянутом "ручнике".

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 69).

Кузов	E81/87	F20/21	F22/23	F45/46	E90/92	F30/34	F32/36	E60/61	F07/10	G30	E63/64	F06/13	F01/02	F01/02	G11/12
<b>Модель</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Шина	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN
<b>Индикация</b>															
Индикатор поворотников	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
CHECK ENGINE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>На руле</b>															
LIM	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
RES	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
Cruise ON/OFF	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
Set+/-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
MODE	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PHONE, Громкая связь, Vol+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переход к CD, Трек вверх/вниз, Рециркуляция	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Магнитола</b>															
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
<b>Дополнительно</b>															
DTC OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Р на рукоятке АКПП	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+
BC на левом подрулевом переключателе	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+
Стеклоподъемники вверх (при закрытых окнах)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-

<sup>1</sup> А также AUTO на левом подрулевом переключателе.

<sup>2</sup> Трек влево, Трек вправо.

Кузов	F90	E84	F48	F39	F25	G01	F26	G02	E70	F15	G05	E71	F16
<b>Модель</b>	<b>M5 X1</b>	<b>X1 X2</b>	<b>X3</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X4 X5</b>	<b>X5 X6</b>	<b>X6</b>	<b>X6</b>	<b>X6</b>	<b>X6</b>	<b>X6</b>	<b>X6</b>
Шина	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN
<b>Индикация</b>													
Индикатор поворотников	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
CHECK ENGINE	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>На руле</b>													
LIM	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+
RES	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+
Cruise ON/OFF	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+
Set+/-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+
MODE	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PHONE, Громкая связь, Vol+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переход к CD, Трек вверх/вниз, Рециркуляция	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
<b>Магнитола</b>													
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
<b>Дополнительно</b>													
DTC OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Р на рукоятке АКПП	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+
BC на левом ПП	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
AUTO дальний свет на левом ПП	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-
С/подъемники вверх (при закрытых окнах)	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Помощь при спуске, Парктроник	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

<sup>3</sup> ECO PRO (вместо Парктроник).

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных **желтым цветом**, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 69).

**ВНИМАНИЕ!** При блокировке работающего двигателя у автомобилей с 8-ступенчатой АКПП происходит перевод АКПП в положение «Р» и, в некоторых случаях, блокировка двигателя.

Актуально для моделей 5 (F07/10), 6 (F06/13), 7 (F01/02), X3 (F25), X4 (F26) с дизельным двигателем **при подключении к шине CAN2**.

Кнопки   Модели	Camaro V	Cruze <sup>1</sup>	Orlando	Tahoe IV <sup>4</sup>
<b>Индикация</b>				
Индикатор стояночного тормоза	+	+	+	+
Звуковой сигнал	+	+	+	+
<b>Кнопки</b>				
ESP OFF	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	-
Cruise (кнопки управления)	+	-	+ <sup>2</sup>	-
Ремень безопасности водителя	+	+	+ <sup>3</sup>	+ <sup>3</sup>
АКПП из D в ручной режим	-	+	-	-
Ручной тормоз	+	+	-	-
Кнопка на руле «Дистанция» (активный круиз)	-	-	-	+
Кнопка прицеп на торце ручки переключения КПП	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> В режиме глушения работающего двигателя необходима доп. блокировка.

<sup>2</sup> Доступно при включенном Cruise.

<sup>3</sup> Кнопка работает без ремня.

<sup>4</sup> Для включения зажигания необходимо удерживать кнопку СТАРТ-СТОП не менее 3 секунд.

Кнопки   Модели	Berlingo		C-Crosser		C3 Aircross		C4		C4 Picasso		DS4		Jumper		Jumpy		Spacetourer		
	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	
Шина CAN																			
<b>Индикация</b>																			
Индикатор накала свечей	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ESP	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кнопки</b>																			
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Левый подрулевой переключатель в режим «Дальний свет»	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+
Поворотник вправо/влево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
A/C	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESP	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESP OFF	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+
Cruise ON/OFF	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Режимы SPORT и «Зимняя дорога»	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Для а/м с АКПП.

<sup>2</sup> Возможен строб или не срабатывание лампы «Индикатор накала свечей». Начиная с прошивки 70605 используется лампа «Check Engine».

Кнопки   Модели	500 <sup>1</sup>		Ducato		Fullback <sup>1</sup>	
	<b>Индикация</b>					
Индикатор накала свечей	-	+	-	+	-	+
Check Engine	+	-	-	+	-	+
Скользкая дорога	-	-	-	+	-	+
<b>Кнопки</b>						
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+
Поворотник вправо/влево	-	+	-	+	-	+
Cruise ON/OFF	-	+	-	+	-	+
RES+/-	-	+	-	+	-	+
CANCEL RES	-	+	-	+	-	+
Джойстик управления полным приводом	-	-	-	+	-	+
Кнопки ASR OFF, AC, TTC, Sport, «Обогрев заднего стекла», «Переключение на D»	+	-	-	+	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> После авторизации по PIN-коду в режиме «Запрет запуска» требуется переключение зажигания.

<sup>2</sup> Возможен строб или не срабатывание лампы «Индикатор накала свечей». Начиная с прошивки 70605 используется лампа «Check Engine».

<sup>3</sup> Переход из заднего привода в полный и обратно (как одно нажатие).

Кнопки   Модели	EcoSport					
	Edge	Fiesta	Focus II	Focus III	Focus III	
Шина CAN	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	салон
<b>Индикация</b>						
Указатели поворотов	-	+	-	-	-	+
Check-Engine	+	-	+	-	+	-
ABS	-	-	-	+	-	-
<b>Кнопки</b>						
Поворотник влево	-	-	-	-	+	-
Поворотник вправо	-	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	+	+	-
Кнопка на рычаге АКПП +/- (в положении D)	-	-	-	-	+	-
Кнопка на рычаге АКПП (в положении P)	-	+	-	-	-	-
Cruise CAN, ON/OFF, RES, LIM, SET+/-	-	+	-	-	+	-
Ремень безопасности водителя	+	-	+	+	-	-
Дальний свет	-	-	-	+	-	-
Помощь при спуске, P OFF	-	+	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	+1	-	+	+	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	+
Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП	-	-	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступно включение и отключение функций блокировки двигателя по CAN (см. стр. 70).

<sup>1</sup> Доступен после теста ламп.

<sup>2</sup> ВНИМАНИЕ! Комплектация EcoBoost не поддерживается.

<sup>3</sup> Доступна через 2 секунды после включения зажигания.

<sup>4</sup> Доступна через 3 секунды после включения зажигания.

Кнопки   Модели	EcoSport						
	Edge	Fiesta	Focus II	Focus III	Focus III		
Шина CAN	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	салон	салон
<b>Индикация</b>							
Указатели поворотов	-	+	+	+	-	+	+
Дальний свет на щитке приборов	-	-	-	-	+	-	-
Check-Engine	+	-	-	-	-	-	-
ABS	-	-	-	-	-	-	+
<b>Кнопки</b>							
Поворотник влево	+	-	-	-	-	-	+
Поворотник вправо	+	-	-	-	-	-	+
AC	-	-	+	-	-	-	-
ESP OFF	-	-	-	+	-	-	+
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	+	-	-	+
Кнопка на рычаге АКПП (в положении P)	-	-	-	-	+	+	-
Cruise ON/OFF, RES, LIM, SET+/-	+	-	+	+	+	+	+
Cruise CAN	+	-	+	-	+	+	-
Парктроник	-	-	+	-	-	+3	-
Стрелки джойстиков на руле ←↑→↓, ОК	-	-	-	-	+	-	-
Vol+/-, Трек вперед/назад, Громкая связь, MEDIA, Трубка, Яркость подсветки	-	-	-	-	-	-	+
OFF ROAD MODE	-	-	-	-	+	-	+
Помощь при спуске <sup>4</sup>	-	-	-	-	+	+	+
Ремень безопасности водителя	-	-	-	-	-	-	+
Переключатель дальнего света	-	-	-	+	-	-	-
Ручной тормоз вверх	+	-	-	+	-	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	+	-	-	-	-	-
Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП	-	+	-	-	-	-	-



Кнопки   Модели								
	H2	H6 <sup>1</sup>	H6 <sup>1</sup>	H6 Coupe	H8	H9 2015-17	H9 2018 <sup>3</sup>	
Шина CAN	двиг	двиг	мульт	двиг	двиг	двиг	двиг	
<b>Индикация</b>								
Знак "Внимание!"	+	-	-	-	-	-	-	
Индикация стояночного тормоза	-	+	+	-	-	-	-	
Аварийная сигнализация	-	-	-	-	+	+	-	
Индикация поворотников	-	-	-	+	-	-	-	
ESP OFF	-	-	-	-	-	-	+	
<b>Кнопки</b>								
SNOW	+	+	-	-	-	-	-	
ESP OFF	-	+	-	-	-	-	-	
Cruise ON/OFF	+	+	+	+	-	-	-	
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	-	-	+	
Ручной тормоз вниз	-	-	-	+	-	-	+	
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+	
Легкое нажатие педали газа	-	+	+	+	-	-	-	
Помощь при спуске	-	+	+	+	+	+	+	
AFC OFF	-	-	-	-	+	+	-	
ECO	-	-	-	-	-	+	+	
Кнопка электронного "ручника" вниз	-	-	-	-	-	+	-	
Управление парктроником	-	-	-	+	-	-	+	
Лепесток АКПП +/-	-	-	-	+	-	-	+	
Вращение селектора режима подвески (каждый щелчок как нажатие кнопки)	-	-	-	-	-	+	+	

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Внимание! Кнопки доступны через 5 секунд после включения зажигания.

<sup>2</sup> Педаль газа как кнопка доступна только при скорости 0 км/ч.

<sup>3</sup> А также: RES+ и SET- при включенном круизе, Отключение старт-стоп, 4L, Разблокировка АКПП, Переключатель АКПП в Р; Блокировка заднего моста.

Кнопки   Модели								
	Accord VIII	Accord IX <sup>1</sup>	CR-V (IV) <sup>1</sup>	CR-V (V)	Pilot II	Pilot III		
Шина CAN	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг		
<b>Индикация</b>								
ESP OFF	+	+	+	+	-	+		
VSA на щитке приборов	-	-	-	-	+	-		
Штатный бипер	+	-	-	-	-	-		
<b>Кнопки</b>								
ECON	+	-	-	+	-	-		
ESP OFF	-	+	+	+	-	+		
Cruise: LIM, RES+, Cancel, SET-, MAIN	-	+	+	+	-	-		
Переключение АКПП из положения D в S	-	-	-	+	-	-		
Рычажок дальнего света	-	-	-	-	+	-		
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	-	+	-		
CRUISE, CANCEL, RES, SET, A/C	+	-	-	-	+	+		

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Сервисная кнопка ESP OFF или ECON (зависит от комплектации). Сигнал индикации ESP OFF + штатный бипер.

Кнопки   Модели	Creta	Creta 2017-18	Elantra V	Elantra VI 2016	Elantra VI 2017-18	EQUUS II V380	EQUUS II V5500	Grand Santa Fe III	Grand Starex	H-1 II	
<b>Индикация</b>											
ABS	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	
ESP OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Check Engine	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	
Указатели поворотов	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	
Дальний свет на щитке приборов	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	
Неисправность рулевого управл.	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Круиз контроль</b>											
CRUISE (ON)	-	+	-	-	+	+	+	+	+ <sup>1</sup>	-	+
CANCEL	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	
RES+/-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	
SET+/-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	
<b>Кнопки</b>											
A/C	+ <sup>2</sup>	+ <sup>1</sup>	+ <sup>3</sup>	+ <sup>3,4</sup>	+ <sup>3,4</sup>	+	+	+	-	-	
ESP OFF	+	-	-	+ <sup>4</sup>	+ <sup>4</sup>	+	+	+	+ <sup>3</sup>	+ <sup>4</sup>	
LIM	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	
DRIVE MODE	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
LOCK	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных зеленым цветом, доступно подключение к шине LIN.

Кнопки   Модели	Creta	Creta 2017-18	Elantra V	Elantra VI 2016	Elantra VI 2017-18	EQUUS II V380	EQUUS II V5500	Grand Santa Fe III	Grand Starex	H-1 II
<b>Кнопки</b>										
Помощь при спуске	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+
Замок на ремне водителя	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-
Эл. ручник вниз	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Обогрев лобового стекла	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
P на рукоятке АКПП	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Разблокировка селект. АКПП	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Переключение КПП из N в R	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Переключение КПП из D в ручной режим	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Выбор режима рулевого управления	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

<sup>1</sup> CRUISE ON, LIMIT, «O»

<sup>2</sup> Недоступна при работающем двигателе. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

<sup>3</sup> Доступна только с включенным вентилятор печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP OFF (только для Elantra VI 2017 года) или «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

<sup>4</sup> Доступна через 5 сек после включения зажигания.

Кнопки   Модели	Индикация													
	i30 II	i30 III	i40 I 2011-15	i40 I 2016	ix35 I	Santa Fe III	Santa Fe 2017-18	Santa Fe IV	Solaris I	Solaris II	Sonata	Tucson III	Veloster I	
ABS	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	
ESP	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	
BRAKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	- <sup>6</sup>	
Check Engine	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	
Дальний свет	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	
Помощь при спуске	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Указатели поворотов	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Круз контроль														
CRUISE	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+
CANCEL, RES+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	
RES -	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
SET+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	
SET-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	
ON/OFF	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	

<sup>1</sup> Только кнопка CANCEL

<sup>2</sup> Доступна через 5 сек после включения зажигания.

<sup>3</sup> Доступна только с включенным вентилятором печки и через 5 сек. после включения зажигания. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP Off или Легкое нажатие педали газа».

<sup>4</sup> Не работает при заведенном двигателе в качестве сервисной кнопки.

<sup>5</sup> Реагирует с задержкой, необходима пауза.

<sup>6</sup> BRAKE - кроме а/м 2017 года. Легкое нажатие педали газа - только для а/м 2017 года.

Кнопки   Модели	Кнопки												
	i30 II	i30 III	i40 I 2011-15	i40 I 2016	ix35 I	Santa Fe III	Santa Fe 2017-18	Santa Fe IV	Solaris I	Solaris II	Sonata	Tucson III	Veloster I
A/C	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-
ESP OFF	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MODE	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АКПП из D в +/- (M)	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
P OFF	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
LOCK дифф.	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
ECO ACTIVE	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+
Выбор режима рулевого управления	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+
Замок на ремне водителя	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+
Ручной тормоз вверх	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Drive Mode	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Обогрев руля	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Эл. ручник вниз	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обдув лоб. стекла	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок. раздатки	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий. Для моделей, выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к LIN.

Кнопки   Модели	G/25/35/37	Q30, QX30 (двиг)	QX30 (CAN салон)	Q50	Q60	M25/37/56, Q70, JX35, QX60	EX25/35, QX50	FX35	FX37/50, QX70	QX56/80
<b>Индикация</b>										
Указатели поворотов на щитке приборов	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
BRAKE на щитке приборов <sup>1</sup>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикация передних ПТФ на щитке приборов	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<b>Климат-контроль<sup>2</sup></b>										
AUTO (нажатие)	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
A/C	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
OFF	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Вентилятор +/-	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Обогрев переднего/ заднего стекла	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
MODE	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
(Auto) рециркуляция	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+ <sup>3</sup>
DUAL (нажатие)	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Температура водителя +/-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Температура пассаж.+/-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Верхний обдув	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
<b>Кнопки на руле</b>										
MUTE	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Стрелки ←→↵, ОК, Back	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Поднять/положить трубку, Vol+/-, Громкая связь	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Кнопки   Модели	G/25/35/37	Q30, QX30 (двиг)	QX30 CAN салон	Q50	Q60	M25/37/56, Q70, JX35, QX60	EX25/35, QX50	FX35	FX37/50, QX70	QX56/80
<b>Круиз контроль</b>										
CANCEL, RES+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
SET+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
SET-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-
ON/OFF	-	+	-	+	-	+	-	+ <sup>8</sup>	-	+
<b>Подрулевые переключатели</b>										
Лепесток переключения передач +/-	+	+	-	+	+	+ <sup>7</sup>	-	-	+	-
<b>Дополнительно</b>										
Разблокировка рукоятки АКПП <sup>4</sup>	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
START STOP OFF	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
VDC OFF <sup>2</sup>	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
P ON/OFF	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
P на блоке АКПП	-	+ <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Движение по бездорожью	-	+ <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Кнопки с/подъемников вверх (кроме водительского)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Джостик регулировки зеркал	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

- <sup>1</sup> Сопровождается звуковой индикацией.
- <sup>2</sup> Доступны через 5 секунд после включения зажигания (после загрузки мультимедиа).
- <sup>3</sup> А также кнопка «Свежий воздух».
- <sup>4</sup> Работает только в положении P.
- <sup>5</sup> Только для Q30.
- <sup>6</sup> Только для QX30.
- <sup>7</sup> Кроме JX35 и QX60.
- <sup>8</sup> При наличии ошибки в ABS кнопка недоступна.

Для модели QX30 (CAN двиг.), выделенной в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69).

**ВНИМАНИЕ!** Функция «Комфорт» работает только при активном штатном режиме AUTO поднятия стекол. Если AUTO поднятие не активно, то необходимо обучить стеклоподъемники (нажатие клавиши «поднятие вверх» в верхнем крайнем положении на 5 секунд).

Кнопки   Модели	E-Pace		F-Pace		F-Type		XE		XF		XJ	
	2018-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2015-2017	2019-2019	2011-2015	2016-2017	2018-2018	2013-2015	2016-2018	
Годы	2018-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2015-2017	2019-2019	2011-2015	2016-2017	2018-2018	2013-2015	2016-2018	
<b>Индикация</b>												
Индикаторы поворотников	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	
Дальний свет	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	
ABS	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	
<b>Кнопки</b>												
ESP OFF	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	
На руле: RES, SET+/-	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	
Подрулевой лепесток +/-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	
Cruise CANCEL	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	
Cruise RESUME, SET+, SET-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	
LIM	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Snow, ESP, ASL	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	
Кнопка эл. ручника вниз	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	
Рециркуляция	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
DSC OFF	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	
AUTO START/STOP	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	
AC	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	
INFO (торцевая кнопка на левом подрулевом рычаге)	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий. Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функций СТАРТ-СТОП (см. стр. 69-70). Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 70). Для XE 2019 доступно включение и отключение функций блокировки двигателя по CAN (см. стр. 70). Вместо педали газа используется нажатие на левый подрулевой переключатель в положение «Дальний свет».

Кнопки   Модели	Индикация									
	Ceed	Ceed II ключ	Ceed II кнопка	Ceed II 2017	Ceed III	Cerato III ключ	Cerato III кнопка	Cerato III 2016-17	Cerato IV	
ABS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESP	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Check Engine	-	-	-	-	+	-	-	+	+	
Индикаторы поворотников	-	+	+	+	-	+	+	-	-	
Круз контроль										
CRUISE	-	-	+ <sup>1</sup>	+ <sup>1</sup>	-	+	+	+	+	
MODE	-	-	-	-	+	-	-	-	-	
RES +, SET -	-	-	+	+	-	+	+	-	+	
CANCEL	-	-	-	-	-	+	+	-	+	
0 (рядом с крузом)	-	-	+	+	-	-	-	-	+	
Кнопки										
A/C	+	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>5</sup>	+ <sup>5</sup>	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>5</sup>	+	
ESP OFF	+	-	-	-	+	-	+	+	+	
Ручник вверх	-	+	+	+	+	+	-	+	+	
Замок на ремне водителя	-	+	+	+	+	+	+	-	-	
Режим управления руля	-	-	+	+	-	-	+	+	-	
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	+	-	-	+	-	
Обогрев стекла	-	-	-	-	+	-	-	-	-	
Sport - Normal на АКПП	-	-	-	-	+	-	-	-	-	

<sup>1</sup> CRUISE ON/OFF, CRUISE LIMIT.

<sup>2</sup> Доступна через 5 секунд после включения зажигания.

<sup>3</sup> CRUISE ON/OFF, CRUISE MODE доступна только с включенным CRUISE.

<sup>4</sup> Переключение блокировки дифференциала из AUTO на 4H.

<sup>5</sup> При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

<sup>6</sup> Кроме парктроники.

Кнопки   Модели	Индикация										
	Mohave I	Mohave I New	Optima III	Optima IV 2017-18	Picanto II	Picanto III	Quoris I	Rio	Rio 2017-18	Stinger	Venga
ABS	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+
ESP	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+
Check Engine	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-
Лампочка дальнего света	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Индикаторы поворотников	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Круз контроль											
CRUISE	+	+	+ <sup>1</sup>	+	+ <sup>3</sup>	-	+	-	-	+	-
RES +, SET -	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
CANCEL	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Адаптивный CRUISE	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
0 (рядом с крузом), MODE	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Кнопки											
A/C	-	+ <sup>5</sup>	+ <sup>5</sup>	+ <sup>5</sup>	+	+ <sup>5</sup>	+ <sup>1</sup>	-	+ <sup>5</sup>	+ <sup>5</sup>	-
ESP OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
DRIVE MODE, Обогрев руля	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Эл. ручник вниз, Парктроники	-	+ <sup>6</sup>	+ <sup>6</sup>	+	-	-	+	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Помощь при спуске	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок. межосевого дифф-ла	+ <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обогрев лобового стекла	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Ручник вверх	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
Ремень безопасности водителя	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Привод из AUTO в 4H	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий. Для моделей, выделенных зеленым цветом, доступно подключение к шине LIN.

Кнопки   Модели	Sorento 2017-18 Sorento Prime		Sorento XM FL	Soul 2013-2015	Soul 2013-2016 ключ	Soul 2013-2016 кнопка	Soul 2017-18		Sportage 2016-18	Sportage SL
<b>Индикация</b>										
ABS	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Лампочка дальнего света	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Индикаторы поворотников	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
Check Engine	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Круз контроль</b>										
CRUISE	+	+ <sup>5</sup>	+	-	-	+	-	+	-	-
RES +	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
RES -	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
SET +	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
SET -	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
CANCEL	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-
<b>Кнопки</b>										
A/C	+ <sup>1</sup>	+ <sup>1</sup>	+	+	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>1</sup>	+	+	+
ESP OFF	+	+ <sup>3</sup>	+	+	+	+	+	+ <sup>4</sup>	+	+
ECO	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
MODE на руле	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
DRIVE MODE	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
LOCK	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
P OFF	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
4WD ON/OFF	-	-	-	-	-	-	-	+	+ <sup>6</sup>	-

Кнопки   Модели	Sorento 2017-18 Sorento Prime		Sorento XM FL	Soul 2013-2015	Soul 2013-2016 ключ	Soul 2013-2016 кнопка	Soul 2017-18		Sportage 2016-18	Sportage SL
<b>Кнопки</b>										
Замок на ремне водителя	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-
Режим управления руля	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Обогрев руля	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Нажатие стояночного тормоза	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Блокировка межосевого дифференциала	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Обогрев лобового стекла	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Ручник вверх	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных **зеленым цветом**, доступно подключение к шине LIN.

<sup>1</sup> Доступна через 5 сек. после включения зажигания (кроме Quoris, Sorento 2017, Sorento Prime, Soul 2017). При отрицательной температуре на улице кнопка А/С недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки А/С можно легко нажать педаль газа 3 раза.

<sup>2</sup> На а/м без климат-контроля доступна только с включенным вентилятором печки.

<sup>3</sup> Доступна через 5 сек. после включения зажигания.

<sup>4</sup> Доступна только с включенным вентилятором печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна.

<sup>5</sup> Только для Sorento Prime 2016.

<sup>6</sup> Только для Sportage 2017.

Кнопки   Модели				
	Granta	Kalina	Vesta	X-Ray
<b>Индикация</b>				
Индикатор дальнего света на щитке приборов	+	+	-	-
Указатели поворотов на щитке приборов	-	-	+	+
<b>Кнопки</b>				
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+
Защелкивание ремня безопасности водителя	+	+	+	+
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+
Рециркуляция	+	+	-	-
Обдув переднего стекла	+	+	-	-
Поворот регулятора температуры	-	+	-	-
Селектор КПП в положение R, A	-	-	+ <sup>1</sup>	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Для моделей с АКПП

Кнопки   Модели							
	DISCOVERY 3	DISCOVERY 4*	DISCOVERY 5**	DISCOVERY 5 CAN салон.	DISCOVERY SPORT	FREELANDER II 2008-2012	FREELANDER II 2013-2014
<b>Индикация</b>							
Указатели поворотов на щитке приборов	-	-	-	+	+	-	-
Лампа дальнего света на щитке приборов	-	-	+	-	-	-	-
Check-Engine	-	-	-	-	-	-	+
Помощь при спуске	-	+	-	-	-	+	-
BRAKE	+	-	-	-	-	-	-
<b>На руле</b>							
ON	+	-	-	-	-	-	-
RES, SET+/-	+ <sup>1</sup>	+	-	+	+	+	+
0	+	+	-	-	-	-	-
CAN	-	+	-	+	+	+	+
LIM	-	-	-	-	+	-	-
<b>Дополнительно</b>							
ESP	-	-	-	-	-	+	+
DSC OFF	+ <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Подрулевой лепесток АКПП +/-	-	-	-	+	+	-	-
Высота подвески +/-	+	+	+ <sup>2</sup>	-	-	-	-
ASL	-	-	+	-	-	-	-
Помощь при спуске <sup>3</sup>	+	+	-	-	-	-	-
Контроль полосы движения	-	-	+	-	-	-	-
Info на левом подрулевом переключателе	-	-	+	-	-	-	-
Кнопка электронного ручника вниз	-	-	-	-	-	-	+
На двери водителя: M, 1, 2, 3	-	-	-	+	-	-	-



Кнопки   Модели	RANGE ROVER														
	2005-2009	2010-2012	2012-2013	2013-2016	2017**	2018**	EVOQUE 2011-2013	EVOQUE 2014-2018	SPORT 2005-2009	SPORT 2010-2013	SPORT 2014-2016	SPORT 2017**	SPORT 2018	VELAR 2017-2018	
<b>Индикация</b>															
Указатели поворотов	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	
Лампа дальнего света	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+
ABS/Ручной тормоз	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	
Помощь при спуске	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
<b>На руле</b>															
RES, SET +/-	+	+	+	+	-	-	+	+	+ <sup>1</sup>	+	+	-	+	-	
CANCEL	+ <sup>4</sup>	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	
RESUME	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
0	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	
Дистанция +/-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Дополнительно</b>															
ESP	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
Подрул.лепесток АКПП +/-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	
DSC OFF	+ <sup>3</sup>	-	-	+	-	-	-	-	+ <sup>3</sup>	-	+	-	-	-	
Высота подвески +/-	+	+	+	+	+ <sup>2</sup>	-	-	-	+	+	+	+ <sup>2</sup>	-	-	
LIM/ASL	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
Помощь при спуске <sup>3</sup>	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	
Кнопка эл. ручника вниз	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Контроль полосы движения	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Info на подрул. переключателе	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Внутрисалонная рециркуляция	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
На двери водителя: M, 1, 2, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69-70). Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 70).

<sup>1</sup> Доступны только кнопки SET+/-.

<sup>2</sup> Доступна только кнопка «Высота подвески +».

<sup>3</sup> Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

<sup>4</sup> RESET для 2005-2009.

\* Для данной модели функция «Глушение работающего двигателя по CAN» отключена, поскольку на некоторых автомобилях при срабатывании блокировки:

- сбрасываются настройки подвески и одометра;
- появляется надпись на щитке приборов о недоступности круиз контроля;
- может перестать работать радио (до сброса АКБ).

Для включения функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на стр. 69, с нажатием педали газа 20 раз (для отключения - 21 раз). Для данной модели рекомендуем использовать аналоговую блокировку, после отработывания которой возникающие ошибки будут стираться.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании аналоговой блокировки функция «Запрет запуска по CAN» не отключается, возможно возникновение ошибок или сброс настроек при попытке запуска двигателя.

**\*\* ВНИМАНИЕ!** Для настройки дополнительных опций вместо педали газа на данных моделях используется перевод левого подрулевого переключателя в положение «Дальний свет».

После срабатывания глушения двигателя по CAN возможна ошибка по системе стабилизации, в связи с чем может быть не доступна сервисная кнопка. Данная ошибка уходит после выключения зажигания более чем на 3 минуты.

По умолчанию функции «Запрет запуска по CAN» и «Глушение работающего двигателя по CAN» включены. Для их отключения используйте алгоритм, указанный на стр. 69, с нажатием педали газа 21 раз (для включения - 20 раз). Для отключения только функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на стр. 69, с нажатием подрулевого переключателя 7 раз (для включения - 6 раз).

Кнопки   Модели	Индикация										
	IS (2008)	IS250/300h	GS250/350/450h	ES	ES250/300h/350	LX450/570, RX200t, RX350/450h 2016-18	LC500	LS460/600	RX270/350/450h	GX460	NX200/200t/300h
Лампочка охраны	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковой сигнал	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ABS на щитке приборов	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Климат-контроль <sup>1</sup>											
OFF	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
Обдув переднего стекла	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
Обогрев заднего стекла	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рециркуляция	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
Температура водителя/пассажира +/-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-
Вентилятор +/-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-
Режим обдува	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-
REAR	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
AUTO	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Режим удаления пыли	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Доступны через 4 секунды после включения зажигания или запуска двигателя (после теста ламп на щитке приборов).

<sup>2</sup> Нажимать не чаще одного раза в 1 секунду. При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

<sup>3</sup> Доступна через 5 секунды после включения зажигания.

<sup>4</sup> Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

Кнопки   Модели	Круиз контроль <sup>2</sup>										
	IS (2008)	IS250/300h	GS250/350/450h	ES	ES250/300h/350	LX450/570, RX200t, RX350/450h 2016-18	LC500	LS460/600	RX270/350/450h	GX460	NX200/200t/300h
ON/OFF	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
CANCEL	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
RES/+	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
SET/-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
На руле <sup>3</sup>											
ENTER нажатие, вверх, вниз	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
DISP	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Дополнительно											
TRC OFF (TRAC OFF) <sup>3</sup>	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Парктроник	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	+
Контроль слепых зон	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
2nd STRT <sup>4</sup>	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
SNOW	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Выключение системы клиренса <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Блокировка/разблокировка ЦЗ <sup>4</sup>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка стеклоподъемников	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Кнопки   Модели	3 BK <sup>1</sup>		3 BL				3 BM		6 GH		6 GJ		CX-5		CX-7		CX-9		MX-5		
<b>Индикация</b>																					
Указатели поворотов на щитке приборов	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ABS	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>На руле</b>																					
Cruise RES	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Cruise SET+/-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Cruise ON/OFF	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Cruise CANCEL	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
INFO стрелки ↑↓, нажатие	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Печка</b>																					
Обогрев заднего стекла	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Дополнительно</b>																					
Подрулевой лепесток АКПП+/-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
TCS OFF (DSC OFF)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
RVM	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESP OFF	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AFS OFF	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
DSC OFF	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SET давление в шинах	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Контроль полосы	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АКПП из N в D, из N в R	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ручной тормоз вверх	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АМВ, DTC	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Педаль газа	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! После авторизации требуется выключить и снова включить зажигание.

<sup>2</sup> Данные кнопки не различаются.

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции istop (СТАРТ-СТОП, см. стр. 69).

Кузов	W176	W246	C117	C218	X164	X166	X204	W166	W292	C292 Coupe	X156	S AMG
Класс	A	B	CLA	CLS	GL	GL	GLK	GLE	GLE	GLE	GLA	GT
CAN шина	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д
<b>Индикация</b>												
BRAKE	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+
ECO	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
АКПП P/N	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая индикация	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-
Световая индикация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На руле слева</b>												
Стрелки: ←↑→↓	+	+	+	+	-	+	+	+ <sup>1</sup>	+	+ <sup>1</sup>	+	+
OK, Back	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
<b>На руле справа</b>												
Поднять/положить трубку	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Vol+/-, Громкая связь	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
MUTE	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
<b>Cruise</b>												
SET+/-, ON, OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Дополнительно</b>												
Лепесток переключения передач +/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Движение по бездорожью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Парктроник	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
DSR	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Дорожный просвет	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
Режим подвески	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
ESM/MCS	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-
ESP OFF	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-
Р АКПП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW RANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка стеклоподъемников	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Кнопки M и Информация	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-

Кузов	X164	W166	V251	W463 <sup>3</sup>	X166	R172	W216	W221	W221	W221	W447
Класс	ML	ML	R	G	GLS	SLC	CL500	S320	S500	V250	
CAN шина	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д
<b>Индикация</b>											
BRAKE	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+
ECO	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Спираль	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
Звуковая индикация	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Свет. индикация АКПП	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-
<b>На руле слева</b>											
Стрелки: ←↑→↓	-	+	+	+	+ <sup>1</sup>	+ <sup>1</sup>	+	+	+	+	+
OK, Back	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>На руле справа</b>											
Поднять/положить трубку	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vol+/-, Громкая связь	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MUTE	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Cruise</b>											
SET+/-, ON, OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Дополнительно</b>											
Лепесток переключения передач +/-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Движение по бездорожью	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Парктроник	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
DSR	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Дорожный просвет	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Регулировка подвески	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Режим подвески	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-
ESM / MCS	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Р АКПП	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
LOW RANGE	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
AGILITY вверх	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

Кузов	W204 2008	W204 2010-14	C207	W212	W213	W238	W463	W222	W906	W447
Класс	C	C	E	E	E	E	G	S	Sprint	Vito
CAN шина	д	д	д	д	д	д	д	д	д	д
<b>Индикация</b>										
ECO	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Спираль нагрева	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Звуковая индикация	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Свет. индикация АКПП	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-
<b>Cruise</b>										
SET +/-, ON, OFF	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
LIM	+	-	-	-	+ <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<b>На руле слева</b>										
Стрелки: ←→↓, OK, Back	-	+	+ <sup>1</sup>	+	-	-	-	-	-	+ <sup>1</sup>
MENU, R	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На руле справа</b>										
Поднять/положить трубку	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+
Vol+/-, Громкая связь	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+
MUTE	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+
<b>Дополнительно</b>										
Лепесток передач +/-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Блокировка управления стеклоподъемниками	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Электронный ручник на себя (снять)	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
CS (перекл. режимов)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Парктроник	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+
ESM / MCS	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
ESP OFF	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
P АКПП	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-

Кузов	W205	W213	W238	W222	63 AMG Cabrio	AMG	W253
Класс	C	E	E	S	S	CLS	GLC
CAN шина	с	с	с	с	с	с	с
<b>Индикация</b>							
Индикатор дальнего света	+	+	+	+	+	+	+
<b>Блок стеклоподъемников</b>							
Водительский стеклоподъемник вверх	+	+	+	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка управления стеклоподъемниками	+	+	+	+	-	-	+
<b>Климат контроль</b>							
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+
SYNC	+	+	+	+	+	+	+
AC	+	+	+	+	+	+	+
Рециркуляция	+	+	+	+	+	+	+
<b>Дополнительно</b>							
Громкая связь	-	+	+	+	-	-	+
Ассистент рулевого управления	-	+	+	+	+	+	-
Парктроник	-	+	+	+	+	+	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции ECO (СТАРТ-СТОП, см. стр. 69).

<sup>1</sup> Кроме стрелок влево-вправо.

<sup>2</sup> А также круиз вверх/вниз/от себя.

Кузов	W177 2019	2018	Viano 2010-2014
Класс	A	X	
[2CAN]	-	-	-
<b>Индикация</b>			
На щитке приборов	Дальний свет	Индикаторы поворотников	Режимы АКПП
<b>Кнопки</b>			
Сервисная кнопка	Водительский стеклоподъемник вверх	Обогрев заднего стекла	ASR OFF
Кнопки программирования	Механический ручник	A/C <sup>1</sup>	ASR OFF
	Home - главное меню	Помощь при спуске (с фиксацией)	
	Radio mute - выключить звук	Блокировка заднего дифференциала (с фиксацией) <sup>2</sup>	
	Return arrow - назад	Дальний на себя/от себя (взаимозаменяемые)	
	Phone answer - ответить на звонок	Cruise ON/OFF (торцевая кнопка на рычажке круиза)	
	Voice - голосовая команда	Кнопка разблокировки АКПП	
	Phone hand up - положить трубку	Ручной тормоз	
	Volume +/- - убавить/прибавить громкость	ESP OFF <sup>2</sup>	
	Star - звезда		
	Cruise CANCEL		
	Cruise RES		
	Cruise SET +/- (полное нажатие);		
	Cruise SET +/- (частичное нажатие)		
Van recycle - рециркуляция воздуха			
Max demister - быстрый отогрев стекол			

<sup>1</sup> Доступна только при включенном вентиляторе печки.

<sup>2</sup> Доступна, через 5 секунд после включения зажигания; нажимать не чаще, чем раз в секунду.

Модель	Cooper			
	F55/56	S Clubman	R56	R60 Countryman
<b>Индикация</b>				
Индикаторы поворотников	+	+	-	-
CHECK ENGINE	-	-	+ <sup>1</sup>	+ <sup>1</sup>
<b>На руле</b>				
Стрелки: ↑↓	-	+	-	-
PHONE	+	+	+	+
Громкая связь	+	+	+	+
Vol+/-	+	+	+	+
Переход к CD	-	-	+	+
Рециркуляция	-	-	+	+
Трек вверх/вниз	-	-	+	+
<b>Дополнительно</b>				
BC на левом подрулевом переключателе	+	+	+	+
DTC OFF	+	+	-	-
Парктроник	-	+	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 69).

<sup>1</sup> Внимание! Индикация может не обрабатывать.

Модель	ASX	Eclipse Cross	Grandis I	L200	Lancer	Outlander	Outlander XL	Pajero IV	Pajero Sport
<b>Индикация</b>									
Индикатор поворотников	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Лампочка ESP	+	-	-	-	+ <sup>1</sup>	-	-	-	-
Скользкая дорога	-	+	-	+	-	+	+ <sup>1</sup>	-	+
<b>Cruise</b>									
ON/OFF	+	+	-	+	-	+	-	+	+
SET +/-	-	+	-	+	-	-	-	+	-
RES +/-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
CANCEL	-	+	-	+	-	+	-	+	-
<b>Дополнительно</b>									
AC	+ <sup>2</sup>	+	-	+	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>2</sup>	-	-
Ручной тормоз вверх	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Обогрев заднего стекла	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неровная дорога	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	+	+	-	-	+	+	+	-	-
TCL	-	-	+	-	-	-	-	-	-
AUTO HOLD, S-AWC	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Джостик управления приводом с 2WD на 4WD	-	-	-	+	-	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Дублируется восклицательным знаком (желтый) на дисплее.

<sup>2</sup> Доступна только с включенным вентилятором отопителя.

Кнопки   Модели	GT-R	Juke	Juke NISMO	Juke NEW	Murano 2012-15	Murano 2016-18	Navara	Note	Pathfinder	Pathfinder NEW	Patrol
<b>Индикация</b>											
Указатели поворотов на щитке приборов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Круз контроль</b>											
ON/OFF	+	+	+	+	+	+ <sup>4</sup>	+	-	+	+	+
Кнопка дистанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>Кондиционер</b>											
A/C <sup>1</sup>	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+
<b>Дополнительно</b>											
VDC OFF (ESP OFF)	+	+	+	+	+	+ <sup>5</sup>	+	+	+	+	+
OD OFF	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
Разблокировка руля АКПП <sup>2</sup>	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+
Помощь при спуске <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Мертвые зоны	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<b>Климат-контроль *</b>											
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Только при включенном вентиляторе печи.

<sup>2</sup> Работает только в положении P.

<sup>3</sup> Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

<sup>4</sup> При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

<sup>5</sup> Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

<sup>6</sup> Доступна только на заведенном двигателе. Поменять PIN-код, включающий данную кнопку, можно только с помощью секретного кода на пластиковой карте.

\* См. продолжение таблицы на стр. 47.

Кнопки   Модели	Qashqai I	Qashqai (+2)	Qashqai NEW MT	Qashqai NEW AT	Sentra	Teana	Teana NEW	Terrano	Tiida	Tiida NEW	X-Trail	X-Trail NEW MT	X-Trail NEW AT
<b>Индикация</b>													
Указатели поворотов на щитке приборов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Круиз контроль</b>													
ON/OFF	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
CANCEL, COAST/SET, ACCEL/RES	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>Кондиционер</b>													
A/C <sup>1</sup>	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-
<b>Дополнительно</b>													
VDC OFF (ESP OFF)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
OD OFF	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Разблокировка рукоятки АКПП <sup>2</sup>	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-
Селектор КПП из D в M	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помощь при спуске <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Мониторинг мертвых зон	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
ECO	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+
SNOW	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Полный привод AUTO→LOCK	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<b>Климат-контроль *</b>													
Обогрев заднего стекла	+	+	+ <sup>6</sup>	+ <sup>6</sup>	+	+	+	-	+	+	+	+ <sup>6</sup>	+ <sup>6</sup>

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69).

\* См. продолжение таблицы на стр. 47.

Кнопки   Модели	Juke	Juke NISMO	Juke NEW	Navara	Pathfinder	Pathfinder NEW	Patrol	Qashqai NEW	Teana NEW	X-Trail NEW
<b>Климат-контроль *</b>										
OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Обдув лобового стекла	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Обдув низ + лобовое стекло	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув низ + верх	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув низ	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув перед	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув перед + низ	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
AUTO (нажатие)	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
MODE	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
Рециркуляция	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
DUAL (нажатие)	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
REAR	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Вентилятор +	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-
Вентилятор -	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-
Внешний забор воздуха	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
CLEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Верхний обдув	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

**ВНИМАНИЕ!** У некоторых моделей кнопки климат-контроля доступны через 4 секунды после включения зажигания.

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69).

\* См. начало таблицы на стр. 45-46.



Модель	Antara	Astra J	Insignia	Mokka
<b>Индикация</b>				
BRAKE	-	+	-	+
ABS	+	-	-	-
Восклицательный знак на щитке приборов	+	-	+	-
Звуковой сигнал	-	-	+	-
<b>Cruise<sup>1</sup></b>				
OFF	-	-	+	-
SET +/-	+	+	+	+
RES +	-	-	+	-
<b>Дополнительно</b>				
ESP OFF	+	+	+	+
Эл. ручной тормоз вниз	+	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>2</sup>
Легкое нажатие педали газа	+	+ <sup>2</sup>	+	+ <sup>2</sup>
Легкое нажатие педали сцепления	-	-	+	-
SPORT	+	+ <sup>2</sup>	-	+ <sup>2</sup>
ECO	-	+ <sup>2</sup>	-	+ <sup>2</sup>
Помощь при спуске	+	-	-	-
“Зимний режим” на АКПП	+	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Доступны при включенном Cruise (для а/м до 2012 года).

<sup>2</sup> Для а/м после 2012 года.

Модель	3008 <sup>1</sup> салон	3008 двиг	4007 двиг	408 двиг	408 салон	508 двиг	5008 двиг	Boxer двиг	Partner двиг
<b>Индикация</b>									
Индикатор накала свечей	-	+	-	+	-	+	+	+	+
Check Engine	-	-	-	-	-	-	-	+	-
ESP	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Звуковой сигнал	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<b>Cruise</b>									
CRUISE, LIMIT, PAUSE, SET +/-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
ON/OFF	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<b>На руле</b>									
CH+, Vol +/-, SRC, MEMO	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<b>Дополнительно</b>									
Торцевая кнопка на правом ПП	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Торцевая кнопка на левом ПП	+	-	-	-	+	-	-	-	-
АС	+ <sup>2</sup>	-	+ <sup>2</sup>	-	+ <sup>2</sup>	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Ручной тормоз вверх (снятие)	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Ручной тормоз вниз (постановка)	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Поворотник вправо/влево	-	-	-	-	-	-	-	+	-
ESP OFF	-	+	+	+	-	+ <sup>3</sup>	+	-	-
Режимы SPORT/Зимняя дорога	-	+	-	+	-	+	+	-	-
Левый ПП в режим “Дальний свет”	-	+	-	+	-	+	+	-	+
Обдуг лобового (отменяется АС)	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Ремень безопасности водителя	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Сброс в паркинг	-	-	-	-	-	-	+	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Вместо педали газа используется включение/выключение аварийки.

<sup>2</sup> Доступна только с включенным вентилятором печки.

<sup>3</sup> ASR OFF.

Кнопки   Модели	Boxster		911 Carrera		Cayenne 92A		Cayenne 2017-18		Macan		Panamera 2013-16		Panamera 2017-18	
	салон	салон	салон	Info	салон	салон	мульти							
Шина CAN														
<b>Индикация</b>														
Указатели поворотов	-	-	-	+	-	-	+							
Лампа дальнего света	+	+	+	-	+	+	-							
<b>Управление настройками</b>														
Педаль газа	-	-	-	-	-	-	-	+						
Кнопка аварийной сигнализации	+	+	+	-	+	+	-							
<b>Кнопки</b>														
Все кнопки на руле	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подрулевые лепестки переключения передач +/-	+	+	+	-	+	+	-							
Cruise: Speed +/-, Cancel, SET, ON, LIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водительский стеклоподъемник вверх	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	+	+	+	-	+	+	-							
Блокировка стекол	+	+	+	-	+	+	-							
Джойстик зеркал	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Эл. ручник вниз <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Только при затянутом "ручнике".

<sup>2</sup> Кроме кнопок слева +/- и Back.

Кнопки   Модели	Dokker		Duster		Fluence		Kaptur		Koleos 2011-15		Koleos 2016-18		Logan		Master		Sandero SW	
	<b>Индикация</b>																	
Указатели поворотов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Климат-контроль</b>																		
Обогрев заднего стекла	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Рециркуляция, OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кнопки</b>																		
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ремень водителя пристегнуть/отстегнуть	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+
ECO	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Cruise ON-OFF	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ограничение скорости	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+
ESP OFF	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Переключение селектора АКПП	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Правый подрулевой переключатель: стрелки ↑↓ бортового компьютера	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Левый подрулевой переключатель: дальний свет, габариты, ближний свет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Стеклоподъемники вверх (кроме водит.)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кнопка разблокировки АКПП, DTC, A/C, MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Джойстик управления трансмиссией с режима AUTO на LOCK	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Асфальт" / "Грунтовая дорога"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

<sup>1</sup> Переключение положения рукоятки АКПП из D в M.

Кнопки   Модели	Fabia Mk2		Fabia Mk3		Kodiaq		Octavia A5		Octavia A7		Rapid		Roomster		Superb III		Yeti	
	двиг	салон	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	
Шина CAN																		
<b>Индикация</b>																		
Указатели поворотов	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-								
Лампочка ABS	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+								
<b>Cruise</b>																		
ON	+ <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	+ <sup>1</sup>	-	+ <sup>1</sup>								
RES/+, SET/-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+								
TRIP ↑↓	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+								
OK, CANCEL	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-								
<b>На руле</b>																		
Vol+/-, MUTE, Громкая связь	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-								
Ролик вверх/вниз, OK	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-								
Стрелка вправо/влево	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-								
Управление экраном функций	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-								

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

<sup>2</sup> При выкл. габаритах и выкл. ближнем свете.

Кнопки   Модели	Fabia Mk2		Fabia Mk3		Kodiaq		Octavia A5		Octavia A7		Rapid		Roomster		Superb III		Yeti	
	двиг	салон	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг		
Шина CAN																		
<b>Кнопки</b>																		
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-						
Водительский стеклоподъемник вверх	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Джойстик зеркал	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Разблокировка DSG	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
OK/RESET на правом подрулевом переключателе	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+						
Кнопка разблокировки АКПП	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ручной тормоз вверх	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-						
Подрулевой переключатель слева - включение дальнего света от себя <sup>2</sup>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-						

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 69).

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69).

**ВНИМАНИЕ!** При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

Кнопки   Модели					
	Forester 2012	Forester 2014-18	Outback	XV 2016-17	XV 2018
<b>Индикация</b>					
ABS на щитке приборов	+	+	+	+	-
Аналоговая индикация на оранжевом проводе	-	-	-	-	+
<b>Круиз</b>					
ON/OFF	+	+	+	-	+
RES+/-	-	+	+	-	+
SET	-	-	-	-	+
CANCEL	-	+	+	-	-
<b>Кнопки</b>					
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	-
AC	-	+	+	+ <sup>1</sup>	-
Обогрев заднего стекла	-	-	-	+	+
Антиоткат	-	-	-	-	+
X-mode	-	-	-	-	+
Ручник (электронная кнопка) вниз	-	-	-	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Когда AC (кондиционер) включен.

Кнопки   Модели			
	Grand Vitara	SX4	Vitara
<b>Индикация</b>			
Лампа стояночного тормоза	+	+	+
Указатели поворотов	-	+	+
<b>Кнопки</b>			
Ручной тормоз вверх	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+
Дальний свет	+	+	+ <sup>1</sup>
Cruise ON/OFF	+	+	+
ESP OFF	+	-	-
Limit	-	+	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Для комплектации с кнопкой запуска.

Кнопки   Модели	Alphard	Auris	C-HR	Corolla	Corolla без климат контроля	Fortuner	Hilux	Prius	Sienna	Tundra	Venza	Verso
<b>Индикация</b>												
Звуковая индикация	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Лампочка охраны	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Лампочка ABS	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-
<b>Климат-контроль<sup>1</sup></b>												
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+
AC	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<b>Круз контроль<sup>2</sup></b>												
ON/OFF	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<b>Дополнительно</b>												
TRC OFF (TRAC OFF) <sup>3</sup>	+	+	+	+ <sup>4</sup>	+	+	+	-	+	-	+	+
Парктроник	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORT	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+
BSM,Auto LSD,TOW HAUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
4WD LOCK <sup>3</sup> / DAC <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
ECO / PWR MODE	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Нажатие педали стояночного тормоза	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

<sup>2</sup> Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

Кнопки   Модели	Camry XV40	Camry XV50	Camry XV50 restail	Camry XV70	LC Prado 2010-11	LC Prado 2012-18	LC 200 2008-15	LC 200 2016-18
<b>Индикация</b>								
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+	+	+
Лампочка охраны	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Климат-контроль<sup>1</sup></b>								
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO, Рециркуляция	-	-	-	+	-	-	+	+
OFF, REAR, Обдув переднего стекла, Удаление пыли, Температура водителя/пассажира	-	-	-	-	-	-	+	+
AC	+	-	-	-	-	-	-	-
<b>Круз контроль<sup>2</sup></b>								
ON/OFF	+	+	+	+	+	+	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	+	+	-	-	+	-
<b>На руле<sup>3</sup></b>								
ENTER нажатие/вверх/вниз	-	-	-	-	+	+	-	-
<b>Дополнительно</b>								
TRC OFF (TRAC OFF) <sup>3</sup>	-	+	+ <sup>4</sup>	-	-	+	+	+
Блок.задн.дифф., Выкл.сист.клиренса <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	+	-	-
2nd STRT <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	+	-	+
Парктроник	+	+	+	-	-	+	+	-
PWR	-	-	-	-	-	-	-	+
ESP OFF / Контроль полосы	-	-	-	+	+	-	-	-
DAC	-	-	-	-	+	-	-	-

<sup>3</sup> Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

<sup>4</sup> Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.

<sup>5</sup> Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

Кнопки   Модели	Highlander 2010-2013	Highlander 2014-2018
	<b>Индикация</b>	
Звуковая индикация	+	+
Лампочка охраны	+	+
<b>Климат-контроль<sup>1</sup></b>		
Обогрев заднего стекла	+	+
<b>Круз контроль<sup>2</sup></b>		
ON/OFF	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	+	+
<b>Кнопки</b>		
TRC OFF (TRAC OFF) <sup>3</sup>	+	+
DAC <sup>3</sup>	+	+
4WD LOCK <sup>3</sup>	+	+
AFS OFF <sup>3</sup>	+	+
BSM <sup>3</sup>	+	+
SNOW	+	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

<sup>2</sup> Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

<sup>3</sup> Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

Кнопки   Модели	RAV-4 2010-13	RAV-4 2010-13 без климат контроля	RAV-4 2013-15	RAV-4 2014-15 без климат контроля	RAV-4 2016-18	RAV-4 2016-18 без климат контроля
	<b>Индикация</b>					
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	-
Лампочка охраны	+	-	+	-	+	-
Лампочка ABS <sup>5</sup>	+	+	+	+	+	+
<b>Климат-контроль<sup>1</sup></b>						
Обогрев заднего стекла	-	-	+	-	+	-
<b>Круз контроль<sup>2</sup></b>						
ON/OFF	-	-	+	-	+	-
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	+	-	+	-
<b>Кнопки</b>						
TRC OFF (TRAC OFF) <sup>3</sup>	+	+	+	+	+ <sup>4</sup>	-
DAC <sup>3</sup>	-	-	+	-	+ <sup>4</sup>	-
4WD LOCK <sup>3</sup>	-	-	+	-	+	-
SPORT	-	-	+	+	+	-
ESP OFF	-	-	-	-	-	+
Ручной тормоз вверх	-	+	-	+	-	+
Парктроник	+	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	+	-	+	-	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

<sup>2</sup> Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

<sup>3</sup> Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

<sup>4</sup> Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.

<sup>5</sup> Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

Кнопки   Модели	Amarok	Beetle A5	Caddy 2K*	Crafter	Golf 7	Jetta A6	Jetta A6 **	Multivan T6 B	Multivan T6 D	Passat B6	Passat B7	Passat B8	Passat CC	Polo V
<b>Индикация</b>														
Указатели поворотов	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Лампочка ABS	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-
<b>Cruise</b>														
RES+/, SET/-	-	-	-	+	-	-	-	+ <sup>1</sup>	-	-	-	-	+	-
CANCEL	-	-	-	-	-	-	-	+ <sup>1</sup>	-	-	-	-	+	-
ON/OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<b>На руле</b>														
Vol+/, Трубка, Громкая связь	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Стрелка вверх/вниз, Список	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Стрелка вправо/влево, Микрофон	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Перемотка вперед/назад, Возврат	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
OK	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
<b>Блок стеклоподъемников</b>														
Водительский стеклоподъемник вверх	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Блокировка стекол	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Джойстик зеркал	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

\* Для данной модели при движении задним ходом активируется функция складывания правого зеркала (прошивка VAG\_G100).

\*\* 2016 CAN салон.

Кнопки   Модели	Amarok	Beetle A5	Caddy 2K*	Crafter	Golf 7	Jetta A6	Jetta A6 **	Multivan T6 B	Multivan T6 D	Passat B6	Passat B7	Passat B8	Passat CC	Polo V
<b>Кнопки</b>														
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	+	-
ESP OFF	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
OFF ROAD	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR OFF <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
OK/RESET на правом подрулевом переключателе	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
TRIP UP/DOWN на правом подрулевом переключателе	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Парктроник	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
Старт-Стоп	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стояночный тормоз вверх	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Разблокировка АКПП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Дальний свет (подрулевой переключатель слева)	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Подрулевые переключатели +/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 69).

Для моделей, выделенных в таблице **оранжевым цветом**, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 69).

**ВНИМАНИЕ!** При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

<sup>1</sup> Кнопка работоспособна только при включенном круизе.

<sup>2</sup> Длительные нажатия.

<sup>3</sup> Передний правый стеклоподъемник вверх.

Кнопки   Модели	Teramont	Tiguan	Tiguan*	Tiguan	Touareg	Touareg	Touareg	Touareg
	2018	2011-2016	2011-2016	2017	2010	2013-2016	2018	2016
Годы								
<b>Индикация</b>								
Указатели поворотов	+	-	+	+	-	-	+	+
Лампочка дальнего света	-	-	-	-	-	+	-	-
Лампа ABS	-	+	-	-	-	-	-	-
Индикация неисправности наружного освещения	-	-	-	-	+	-	-	-
<b>Управление настройками</b>								
Педаль газа	-	+	+	+	-	-	-	+
“Аварийка”	-	-	-	-	+	+	-	-
<b>Cruise</b>								
ON	-	-	-	+	+ <sup>1</sup>	+	-	-
RES+/, SET-/; ETC/-	+	+ <sup>1</sup>	-	+	+	+	-	-
CANCEL/LIMIT	+	-	-	+	+	+	-	-
Speed+/-	-	-	-	-	-	+	-	-
<b>Блок стеклоподъемников</b>								
Водительский стеклоподъемник вверх	+	-	+	+	-	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	+	-	+	+	-	+	+	+
Блокировка стекол	+	-	-	+	-	+	+	+
Джойстик зеркал	-	-	-	+	-	+	+	+

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице **серым цветом**. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

Кнопки   Модели	Teramont	Tiguan	Tiguan*	Tiguan	Touareg	Touareg	Touareg	Touareg
	2018	2011-2016	2011-2016	2017	2010	2013-2016	2018	2016
Годы								
<b>На руле</b>								
Vol+/-; Трубка, Громкая связь	+	-	-	+	-	+	-	-
Стрелка вверх/вниз, Список	+	-	-	+	-	+	-	-
Стрелка вправо/влево, Микрофон	+	-	-	+	-	+	-	-
Перемотка вперед/назад, Возврат	-	-	-	+	-	-	-	-
OK	+	-	-	+	-	+	-	-
TRIP UP/DOWN (торцевые на правом ПП)	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>Дополнительно</b>								
Легкое нажатие педали газа	-	+	-	-	-	-	-	-
ESP OFF	-	+	-	-	-	-	-	-
AC	-	+	-	-	-	-	-	-
START-STOP	-	+	-	-	-	-	-	-
Ручной тормоз вниз	-	+	-	-	-	-	-	-
Разблокировка DSG	-	-	-	-	-	-	-	+
Разблокировка АКПП	+	-	-	-	-	-	-	-

Для моделей, выделенных в таблице **желтым цветом**, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 69).

**ВНИМАНИЕ!** При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

\* При подключении к салонной шине CAN.

Для данной моделей при движении задним ходом активируется функция складывания правого зеркала (прошивка VAG\_G100).



Кнопки   Модели	S80 II		V40		XC60		XC70 2008		XC70 2012		XC90 2006-14		XC90 NEW 2014-18 <sup>1</sup>	
<b>Индикация</b>														
Индикация стояночного тормоза	+	+	+	+	+	-	-							
Спираль нагрева на щитке приборов	-	-	-	-	-	-	-	+						
Индикация дальнего света	-	-	-	-	-	-	+	-						
<b>На руле</b>														
Cruise: все кнопки на руле слева	+	+	+	+	+	-	-							
Cruise: Back (стрелка возврата)	+	+	+	+	+	-	-							
ENTER, EXIT, вперед, назад, громкость +/-	-	-	-	-	-	-	+	-						
<b>Дополнительно</b>														
RESET на левом подрулевом переключателе	+	-	+	+	+	+	-							
OK/READ на левом подрулевом переключателе	+	-	+	+	+	+	-							
Эл. ручник вверх	+	+	+	+	+	-	-							
Легкое нажатие педали ручника	-	-	-	-	-	+	-							
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	-	-	-	+	-						
Память сиденья (как одна кнопка)	-	-	+	-	-	-	+							
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	-	+							
Водительский стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	-	+							
Выкл. стеклоподъемников	-	-	-	-	-	-	+	-						

**Сервисная кнопка** обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

<sup>1</sup> Внимание! Тестовая версия. Только аналоговое глушение! Вместо педали газа используется кнопка запираания ЦЗ «Door Lock» на двери водителя (удерживать на закрытие).

Марка	Модель	Год	Шина
Acura	MDX	2014 - 2014	CAN двиг.
Сигнал индикации: ESP OFF + штатный бипер. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки: Cruise, RES+, Cancel, SET-.			
Alfa Romeo	Giulietta	2010 - 2018	CAN двиг.
Сигнал индикации: Check Engine. Сервисная кнопка: ручник. Кнопки: легкое нажатие педали газа, ASR_OFF, обогрев заднего стекла, AC, Sport, переключение на D.			
Bentley	Continental	2006 - 2008	CAN двиг.
Bentley	Continental Flying Spur IV	2013 - 2016	CAN двиг.
Сигнал индикации: "минус" на оранжевом проводе (аналогично валидатору). Сервисная кнопка: CANCEL (на руле). Кнопки: RES +; SET -; CRUISE ON/OFF; ESP OFF; кнопка ручника вниз; кнопка регулировки жесткости амортизатора; кнопка регулировки высоты кузова.			
Bentley	Mulsanne	2011 - 2011	CAN салон.
Сигнал индикации: дальний свет на щите приборов. Сервисная кнопка: стеклоподъемник водителя вверх. Кнопки: с/подъемники вверх, джойстик зеркал вперед-назад-вправо-влево.			
Cadillac	Escalade IV	2015 - 2018	CAN двиг.
Сигнал индикации: индикация стояночного тормоза, звуковой сигнал. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки: снятие со стояночного тормоза, легкое нажатие педали газа, кнопка прицеп на торце ручки переключения АКПП, кнопка дистанции активного круиза на руле, кнопку ремня безопасности водителя (без ремня).			
Cadillac	SRX	2011 - 2016	CAN двиг.
Cadillac	XT5	2016 - 2018	CAN двиг.
Сигнал индикации: воспл. знак (!) на щитке приборов, звуковой сигнал. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки: ECO, легкое нажатие педали газа, пристегивание ремня водителя, кнопка дистанции активного круиза на руле, кнопка стоян. тормоза вниз.			

## Прочие модели

Марка	Модель	Год	Шина
Chery	Tiggo 5	2016 - 2017	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: индикация неисправности тормозной системы. Сервисная кнопка: обогрев заднего стекла (доступна через 2 секунды после включения зажигания) Кнопки: легкое нажатие педали газа; ESP OFF; Cruise ON/OFF; ручник.</p>			
Geely	Atlas	2018 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: индикация SVS на щитке приборов (MT), индикатор АКПП P-R-N на щитке приборов (AT). Сервисная кнопка: помощь при спуске. Кнопки: эл. ручник вниз, легкое нажатие педали газа; в зависимости от комплектации: 4WD Lock, Cruise on/off, cancel; на руле: +/- , вверх/вниз.</p>			
Genesis	G80	2016 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: Check Engine. Сервисная кнопка: A/C. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C (кондиционер) недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать "Легкое нажатие педали газа". Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза. Кнопки: Ручник вниз, Drive mode, Cruise.</p>			
Genesis	G90	2017 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: Check Engine. Сервисная кнопка: A/C. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C (кондиционер) недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее "Легкое нажатие педали газа". Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза. Кнопки: сброс АКПП в Parking, легкое нажатие педали газа, электронный ручник вниз, разблокировка селектора АКПП, селектор в R, селектор в D.</p>			
Jeep	Grand Cherokee (WK2)	2012 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: индикаторы поворотников. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки на руле: стрелки вправо, влево, вверх, вниз, OK, cruise on/off, set+, set-, cancel; на руле с тыльной стороны: выбор радио, выбор AM/FM, громкость радио, поиск радио; подрулевые лепестки +/-, кнопка помощи водителю при спуске, кнопка разблокировки КПП. Для а/м 2012 года: TOW HAUL, 4WD LOW, Cruise on/off, set+, set-, cancel; кнопки слева на руле стрелки вверх-вниз-вправо, Back, VR, поднять трубку; кнопки с тыльной стороны руля вверх-вниз и центральная с обеих сторон.</p>			

## Прочие модели

Марка	Модель	Год	Шина
Jeep	Renegade	2016 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: лампа стояночного тормоза. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки: Cruise ON/OFF, Set-, Set+, Cruise Cancel, Cruise Res, Cruise lim, Легкое нажатие педали газа, Электронный ручник вниз, Start - Stop.</p>			
Lamborghini	Aventador	2014 - 2016	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: Check Engine. Сервисная кнопка: AC. Кнопки: легкое нажатие на педаль газа, кнопка ручника вниз, кнопка стабилизации (ESP OFF), кнопка Стоп-старт.</p>			
Lamborghini	Huracan	2015 - 2016	CAN салон.
<p>Сигнал индикации: лампа дальнего света на щитке приборов. Сервисная кнопка: водительский стеклоподъемник вверх. Кнопки: стеклоподъемники вверх, стрелки информации вверх-вниз, инфо, ручник вниз, джойстик регулировки зеркал вверх-вниз-вправо-влево. Вместо педали газа для изменения настроек используется аварийка.</p>			
Maserati	Ghibli	2017 - 2018	CAN двиг.
Maserati	Levante	2017 - 2018	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: поворотники на щитке приборов. Сервисная кнопка: Cancel круиз-контроля Кнопки круиз-контроля: CANCEL, ON/OFF, SET-, SET+; ESP OFF (для Ghibli); кнопки на руле: Стрелка меню вниз-вверх, трубка телефона, громкая связь, стрелка влево (BACK), кнопка на руле сзади "нажатие на джойстик"; кнопка "Разблокировка АКПП".</p>			
Ravon	Nexia R3	2017 - 2017	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: индикатор статуса коробки передач на щитке. Сервисная кнопка: ESP OFF. Кнопки: легкое нажатие на педаль газа, отстегивание ремня водителя.</p>			
Ravon	R2	2017 - 2017	CAN двиг.
Ravon	R4	2017 - 2017	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: индикатор стояночного тормоза на щитке. Сервисная кнопка: ручник вверх. Кнопки: легкое нажатие на педаль газа, пристегивание/отстегивание ремня водителя (R2), педаль сцепления (R4).</p>			

## Прочие модели

Марка	Модель	Год	Шина
Rolls-Royce	Ghost	2014 - 2018	F-CAN
<p>Сигнал индикации: индикаторы поворотников. Сервисная кнопка: MODE. Кнопки на руле: PHONE, Громкая связь, Vol+/-; магнитола: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; стеклоподъемники - вверх (при закрытых окнах).</p>			
Rolls-Royce	Phantom	2007 - 2011	PT-CAN
Rolls-Royce	Phantom Coupe	2013 - 2013	PT-CAN
<p>Сигнал индикации: Check Engine. Сервисная кнопка: DSC. Кнопки на руле: TALK, громкость+/-, TEL, NAV, магнитола вперед-назад. Для версии Coupe также: Cruise off, лимит скорости, +/-, кнопки Р и S.</p>			
Rolls-Royce	Wraith	2014 - 2018	F-CAN
<p>Сигнал индикации: индикаторы поворотников. Сервисная кнопка: MODE или кнопка «MM» на руле. Кнопки на руле: трубка телефона, громкая связь, Vol+/-; магнитола: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; стеклоподъемники вверх до упора (при закрытых окнах); "P" на селекторе АКПП; круиз-контроль: Cruise ON/OFF (или "I/O"), RES, Limit, SET+, SET-; кнопка "Автостарт"; кнопки "BC" и "Свет А" на левом подрулевом переключателе.</p>			
Seat	Ibiza	2008 - 2011	CAN двиг.
<p>Сигнал индикации: идикаторы поворотников. Сервисная кнопка: легкое нажатие педали газа. Кнопки: ручник вверх, Cruise ON, res/+, Set/-, trip вверх, trip вниз, Ok.</p>			
Seat	Leon III	2013 - 2016	CAN салон.
<p>Сигнал индикации: идикаторы поворотников. Сервисная кнопка: водительский стеклоподъемник вверх. Кнопки: трип вверх вниз, OK/RESET (торцевые на правом подрулевом переключателе); все стеклоподъемники, джойстик зеркал вправо/влево/вниз/вверх, разблокировка DSG.</p>			

## Настройка дополнительных опций\*

\* только для моделей, выделенных цветом (см. примечания к таблицам)

### Для включения функции «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функции «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

### Для переключения сигнала индикации на лампочку CHECK ENGINE

(при дублирования индикации поворотников на внешних лампах или частом моргании):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

### Для смены сигнала индикации на «Дальний свет»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

### Для отключения функции СТАРТ-СТОП (кроме JAGUAR и LAND ROVER):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

#### Для отключения функции СТАРТ-СТОП на JAGUAR и LAND ROVER:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 10 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 11 раз вместо 10.

#### Для включения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

#### Особенности работы функции антиграбления

На моделях, приведенных ниже, функция «Антиграбление» включается только после полной остановки двигателя.

Марка	Модель	Год	Шина
Audi	Q5	2017 - 2018	CAN мульт.
Audi	Q7 (4M)	2016 - 2018	CAN мульт.
BMW	1 F20 F21	2013 - 2018	PT-CAN
BMW	2 F22 F23 F45 F46	2013 - 2018	PT-CAN
BMW	3 F30 F34	2012 - 2018	PT-CAN
BMW	4 F32 F36	2013 - 2018	PT-CAN
BMW	5 F07 F10	2012 - 2016	CAN-2
BMW	5 F07 F10	2012 - 2016	PT-CAN
BMW	5 G30	2017 - 2018	PT-CAN
BMW	6 F06 F13	2012 - 2018	CAN-2
BMW	6 F06 F13	2012 - 2018	PT-CAN
BMW	7 F01 F02	2012 - 2015	CAN-2
BMW	7 F01 F02	2012 - 2015	PT-CAN
BMW	7 G11 G12	2015 - 2018	PT-CAN
BMW	X1 F48	2015 - 2018	PT-CAN
BMW	X3 F25	2012 - 2017	CAN-2
BMW	X3 F25	2012 - 2017	PT-CAN
BMW	X4 F26	2014 - 2018	CAN-2
BMW	X4 F26	2014 - 2018	PT-CAN
BMW	X5 F15	2013 - 2018	PT-CAN
BMW	X6 F16	2014 - 2018	PT-CAN

Марка	Модель	Год	Шина
Hyundai	Creta	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Creta	2016 - 2018	CAN двиг.
Hyundai	Elantra V	2015 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Elantra VI	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Elantra VI	2017 - 2018	CAN двиг.
Hyundai	EQUUS II V380	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	EQUUS II VS500	2014 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Genesis I	2016 - 2018	CAN двиг.
Hyundai	Grand Santa Fe III	2014 - 2018	CAN двиг.
Hyundai	H-1 II	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	i30 II	2015 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	i30 III	2017 - 2017	CAN двиг.
Hyundai	i40 I	2011 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	i40 I	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	ix35 I	2009 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Santa Fe III	2009 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Solaris I	2011 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Solaris I	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Solaris II	2017 - 2018	CAN двиг.
Hyundai	Tucson III	2016 - 2019	CAN двиг.
Hyundai	Veloster I	2014 - 2016	CAN двиг.
Infiniti	Q30	2017 - 2017	CAN двиг.
Infiniti	QX30	2016 - 2017	CAN двиг.
Jaguar	F-Pace	2017 - 2018	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
KIA	Cee'd	2010 - 2012	CAN двиг.
KIA	Cee'd II	2013 - 2018	CAN двиг.
KIA	Cerato III	2015 - 2018	CAN двиг.
KIA	Mohave I	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Optima IV	2016 - 2018	CAN двиг.
KIA	Picanto II	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Quoris I	2014 - 2014	CAN двиг.
KIA	Rio	2012 - 2016	CAN двиг.
KIA	Rio	2017 - 2018	CAN двиг.
KIA	Sorento Prime	2016 - 2018	CAN двиг.
KIA	Sorento XM FL	2010 - 2018	CAN двиг.
KIA	Soul	2013 - 2015	CAN двиг.
KIA	Soul	2015 - 2018	CAN двиг.
KIA	Sportage	2016 - 2018	CAN двиг.
KIA	Sportage SL	2013 - 2015	CAN двиг.
KIA	Venga	2015 - 2016	CAN двиг.
Lexus	ES250	2012 - 2017	CAN двиг.
Lexus	ES300h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	ES350	2012 - 2016	CAN двиг.
Lexus	GS250	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GS350	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GS450h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GX460	2012 - 2018	CAN двиг.
Lexus	IS250	2008 - 2008	CAN двиг.


Марка	Модель	Год	Шина
Lexus	IS250	2013 - 2015	CAN двиг.
Lexus	IS300h	2013 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LS460/460L AWD	2012 - 2018	CAN двиг.
Lexus	LS600h/600hl	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LX450	2016 - 2018	CAN двиг.
Lexus	LX570	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LX570	2016 - 2018	CAN двиг.
Lexus	NX200	2014 - 2018	CAN двиг.
Lexus	NX200t	2014 - 2018	CAN двиг.
Lexus	NX300h	2014 - 2018	CAN двиг.
Lexus	RX270	2012 - 2016	CAN двиг.
Lexus	RX200t	2016 - 2018	CAN двиг.
Lexus	RX350	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	RX350	2016 - 2018	CAN двиг.
Lexus	RX450h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	RX450h	2016 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	A W176	2013 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	B W246	2013 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W204	2008 - 2008	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W204	2010 - 2014	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W205	2014 - 2018	CAN салон.
Mercedes-Benz	CL 500 W216	2010 - 2010	CAN двиг.
Mercedes-Benz	CLA C117	2013 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	CLS C218	2013 - 2017	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
Mercedes-Benz	E C207	2010 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	E W212	2012 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	E W213	2016 - 2018	CAN салон.
Mercedes-Benz	E W238	2017 - 2018	CAN салон.
Mercedes-Benz	G W463	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GL X166	2013 - 2016	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLA X156	2013 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLC W253	2015 - 2018	CAN салон.
Mercedes-Benz	GLE Coupe C292	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLE W166	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLE W292	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLK X204	2010 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLS X166	2016 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GT S AMG	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	ML W166	2013 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	S 63 Cabrio AMG	2016 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	S500 W221	2010 - 2013	CAN двиг.
Mercedes-Benz	S W222	2013 - 2016	CAN салон.
Mercedes-Benz	S W222	2017 - 2018	CAN салон.
Mercedes-Benz	SLC R172	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	V250 W447	2015 - 2018	CAN двиг.
Mercedes-Benz	Vito W447	2015 - 2018	CAN двиг.
MINI	Cooper F55/56	2015 - 2016	PT-CAN
Peugeot	3008	2017 - 2017	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
Toyota	Alphard	2013 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Auris	2012 - 2016	CAN двиг.
Toyota	Camry XV40	2008 - 2012	CAN двиг.
Toyota	Camry XV50	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Camry XV50 restail	2015 - 2018	CAN двиг.
Toyota	Corolla	2012 - 2018	CAN двиг.
Toyota	Highlander	2010 - 2013	CAN двиг.
Toyota	Highlander	2014 - 2018	CAN двиг.
Toyota	Hilux	2015 - 2018	CAN двиг.
Toyota	LC 200	2008 - 2015	CAN двиг.
Toyota	LC 200	2016 - 2018	CAN двиг.
Toyota	LC Prado	2012 - 2018	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2010 - 2013	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2013 - 2015	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2016 - 2018	CAN двиг.
Toyota	Sienna	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Venza	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Verso	2012 - 2015	CAN двиг.





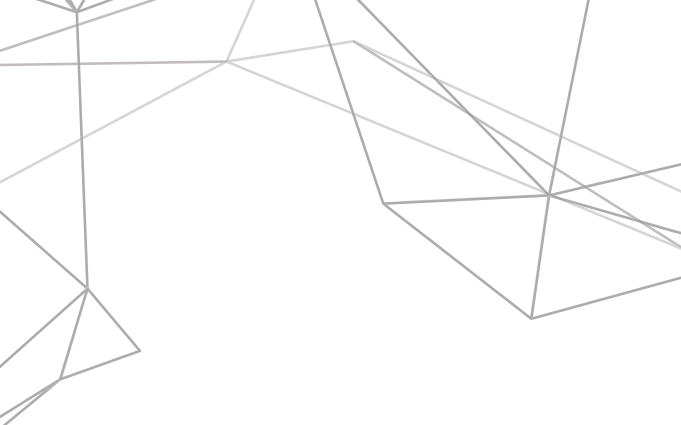

Техническая поддержка  
8 (800) 350-23-60

